


**DIGIMATIC V-ANVIL  
MICROMETERS  
Series 314**

Ref. No. 314-2-1990-MAY-2/2

**314シリーズ(VM3-DM) [**  
デジマチックV溝(3ッ溝) [ **]**  
マイクロメータ [ **]**

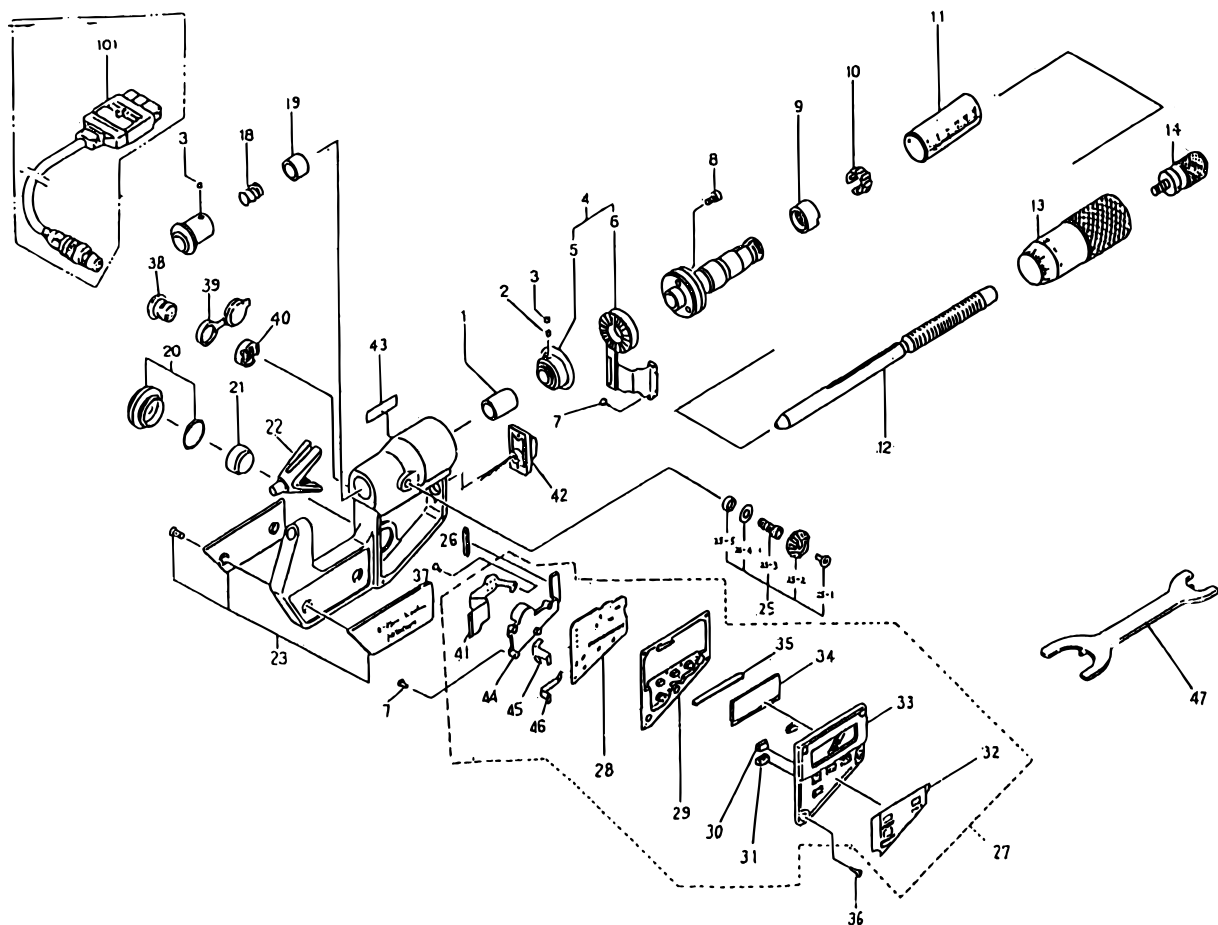

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.			ブヒンメイ □	キー No.
		314-511 (VM3-15DM) 314-521 (VM3-15PDM)	314-611 (VM3-15/0.6'DM)	314-711 (VM3-6'DM) 314-721 (VM3-0.6'PDM)		
26	INTER CONNECTOR (A)		305487		インタコネクタ (A) □	26
27	PANEL ASSY	981349	981350	981351	ヒョウメンパネルクミタテ □	27
28	MAIN P.C.B.		305887	305888	メインキバン □	28
29	RUBBER SWITCH		305482		セッテンゴム □	29
30	SWITCH BUTTON		305481		スイッチボタン (アオ) □	30
31	SWITCH BUTTON (RED)			306622	スイッチボタン (アカ) □	31
32	PLATE	305475		305476	ケショウイタ □	32
33	FRONT PANEL		981239		ヒョウメンパネル □	33
34	LCD		305479		L C D □	34
35	INTER CONNECTOR (B)		305480		インタコネクタ (B) □	35
36	SET SCREW		525863		ナベコネジ □	36
37	SET SCREW		304456		ナベコネジ □	37
38	CONNECTOR		306194		コネクタ □	38
39	CONNECTOR CAP		306186		コネクタキャップ □	39
40	NUT		305910		ナット □	40
41	FPC		306191		F P C □	41
42	OUTPUT SWITCH ASSY		981524		シュツリヨクスイッチクミタテ □	42
43	NAME PLATE	306736	306737	306738	ネームプレート □	43
	NAME PALTE	307638		307639	ネームプレート □	
44	BATTERY BOX		307120		デンチケース □	44
45	BATTERY CONTACT (+)		307118		プラスタンシ □	45
46	BATTERY CONTACT (-)		307119		マイナスタンシ □	46
47	SPANNER		200877		スパナ □	47
101	CONNECTING CABLE		937387 (1m), 965013 (2m)		セツゾクコード □	101

**314** DIGIMATIC V-ANVIL  
MICROMETERS  
Series 314

Ref. No. 314-2-1990-MAY-2/2

**314**シリーズ(VM3-DM) [ **]**  
デジマチックV溝(3ッ溝) [ **]**  
マイクロメータ [ **]**