


**DIGIMATIC
UNI MICROMETERS
317Series (ACM-DM)**

Ref. No. 317-2-1997-MAY 3/4

**317シリーズ (ACM-DM)
デジマチックユニマイクロメータ**

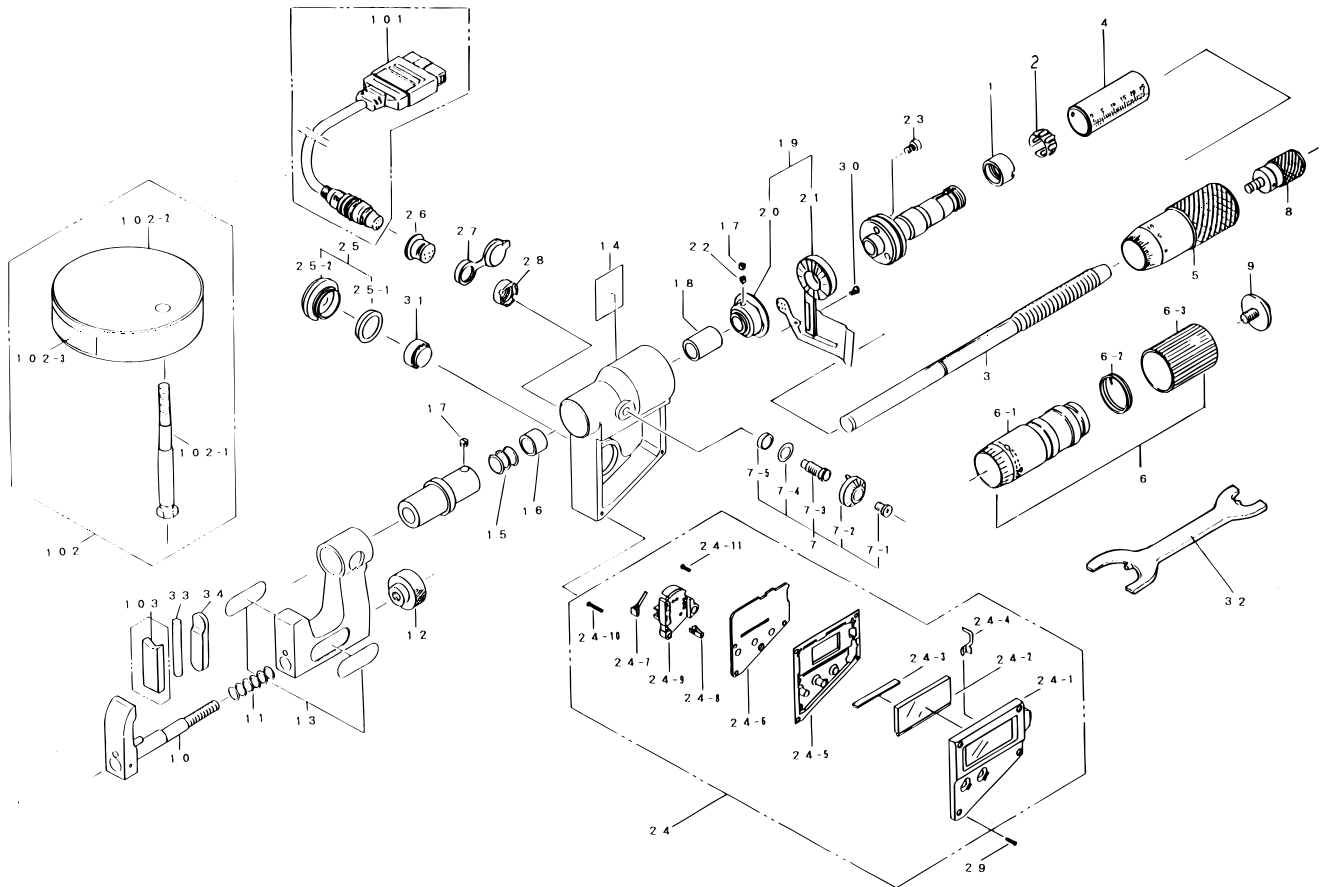

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.		ブヒンメイ	キー No.
		317-511-20 ACM-25DM	317-512-20 ACM-50DM	317-500-20シリーズ 国内向ミリ仕様	
		317-511-30 ACM-25DM	317-512-30 ACM-50DM	317-500-30シリーズ 輸出向ミリ仕様	
		317-711-30 ACM-1"DM	317-712-30 ACM-2"DM	317-700-30シリーズ インチ仕様	
24-1	FRONT PANEL		982468	表面パネル (耗/国内)	24-1
	FRONT PANEL		982468	表面パネル (耗/輸出)	
	FRONT PANEL		982469	表面パネルS (時)	
24-2	LCD		308788	LCD	24-2
24-3	INTER CONNECTOR		308787	インタコネクタ	24-3
24-4	DATA CONTACT		198605A	データ端子	24-4
24-5	RUBBER SWITCH		308818	ラバースイッチ (耗/国内)	24-5
	RUBBER SWITCH		308818	ラバースイッチ (耗/輸出)	
	SUBBER SWITCH		308819	ラバースイッチ (時)	
24-6	MAIN P.C.B.	982472		メイン基板 (耗/国内)	24-6
	MAIN P.C.B.	982472		メイン基板 (耗/輸出)	
	MAIN P.C.B.	982473		メイン基板 (時)	
24-7	MANUS CONTACT		198589	電池マイナス端子	24-7
24-8	PLUS CONTACT		546807	電池プラス端子	24-8
24-9	BATTERY BOX		308785	電池ケース	24-9
24-10	SCREW		198598	ナベコネジ [L=7]	24-10
24-11	SCREW		198591	ナベコネジ [L=3.8]	24-11
25	BATTERY LID ASSY		982444	電池蓋 Assy	25
25-1	SEAL, BATTERY CAP		308790	電池キャップシール	25-1
25-2	CAP, BATTERY BOX		308791	電池ケースキャップ	25-2
26	CONNECTOR		306194	コネクタ	26
27	CONNECTOR CAP		306186	コネクタキャップ	27
28	NUT		305910	ナット	28

Ref. No. 317-2-1997-MAY 3/4

317 DIGIMATIC
UNI MICROMETERS
317Series (ACM-DM)

317シリーズ (ACM-DM) **317**
デジマチックユニマイクロメータ