


DIGIMATIC SCREW THREAD MICROMETERS Ref. No. 326-1-1990-MAY-2/2
Interchangeable V-Anvil Type
Series 326

326シリーズ(TMC-DM) [
デジマチック替駒式 [
ねじマイクロメータ [

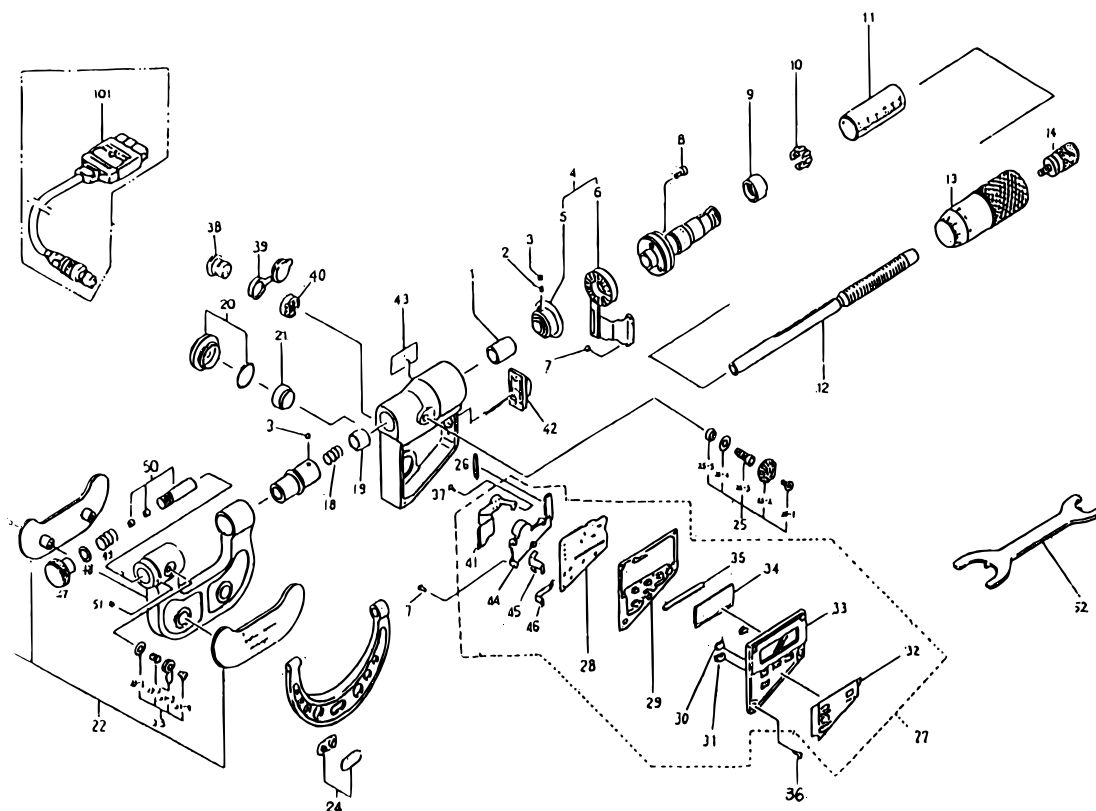

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.								ブヒンメイ □	キー No.
		326-511 (TMC-25DM)	326-512 (TMC-50DM)	326-513 (TMC-100DM)	326-514 (TMC-100/4DM)	326-711 (TMC-1'DM)	326-712 (TMC-2'DM)	326-713 (TMC-3'DM)	326-714 (TMC-4'DM)		
28	MAIN P.C.B.	305887				305888				メインキバン □	28
29	RUBBER SWITCH					305482				セッテンゴム □	29
30	SWITCH BUTTON					305481				スイッチボタン (アオ) □	30
31	BUTTON (RED)	306622				306622				スイッチボタン (アカ) □	31
32	PLATE	305475				305476				ケショウイタ □	32
	PLATE	305476									
33	FRONT PANEL	981239								ビヨウメンパネル □	33
34	LCD	305479								LCD □	34
35	INTER CONNECTOR (B)	305480								インタコネクタ (B) □	35
36	SET SCREW	525863								ネベコネジ □	36
37	SET SCREW	304456								ネベコネジ □	37
38	CONNECTOR	306194								コネクタ □	38
39	CONNECTOR CAP	306186								コネクタキャップ □	39
40	NUT	305910								ナット □	40
41	FPC	306191								FPC □	41
42	OUTPUT SWITCH ASSY	981524								シュツリヨクスイッチミタテ □	42
43	NAME PLATE	306694	306697	306700	306703	306696	306699	306702	306705	ネームプレート □	43
		306695	306698	306701	306704						
44	BATTERY BOX	307120								デンチケース □	44
45	BATTERY CONTACT (+)	307118								プラスタンシ □	45
46	BATTERY CONTACT (-)	307119								マイナスタンシ □	46
47	NUT CLAMP	201230								フクロナット □	47
48	WASHER	303405								ワッシャ □	48
49	SPRING	201234								スプリング □	49
50	BUSHING ADJ.	950677								チヨウセイブッシュ □	50
51	KEY SCREW	201231								キービス □	51
52	SPANNER	200877								スパナ □	52
101	CONNECTING CABLE	937387 (1M), 965013 (2M)								セツゾクコード □	101

326 DIGIMATIC SCREW THREAD MICROMETERS
Interchangeable V-Anvil Type
Series 326

Ref. No. 326-1-1990-MAY-2/2

326シリーズ(TMC-DM) [
デジマチック替駒式 [
ねじマイクロメータ [

326