


**DIGIMATIC DEPTH MICROMETER
INTERCHANGEABLE ROD TYPE
329Series (DMC-DM)**

Ref. No. 329-3-1997-MAY 4/5

**329シリーズ (DMC-DM)
デジマチック替ロッド形
デプスマイクロメータ**

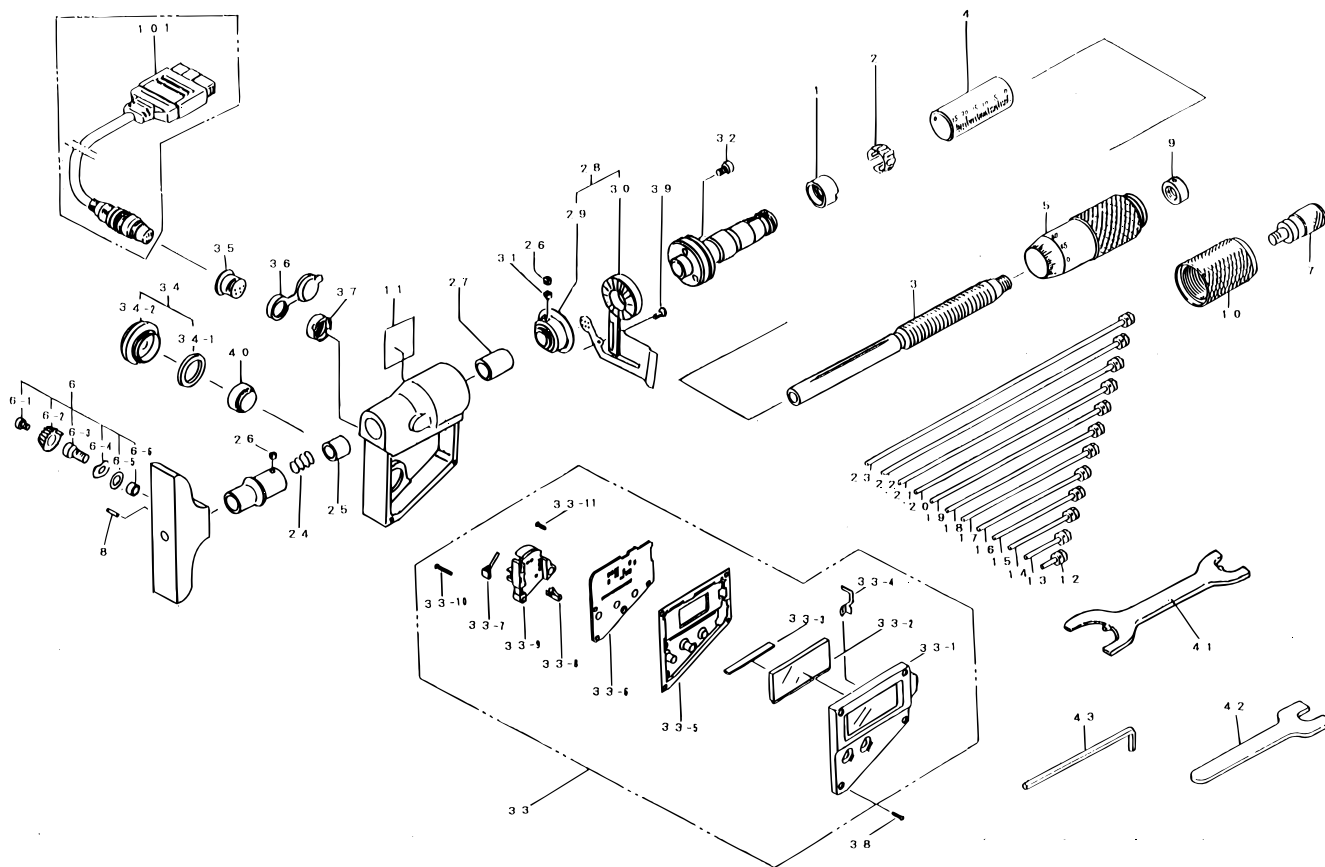

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.		ブヒンメイ	キー No.
		329-511-20 DMC100-150DM	329-512-20 DMC100-300DM	329-500-20シリーズ □ 国内向ミリ仕様 □ 329-500-30シリーズ □ 輸出向ミリ仕様 □ 329-700-30シリーズ □ インチ仕様 □	
		329-511-30 DMC100-150DM	329-512-30 DMC100-300DM		
		329-711-30 DMC4-6"DM	329-712-30 DMC4-12"DM		
33	PANEL ASSY	982590	982590	表面パネル Ass'y (耗/国内)	33
	PANEL ASSY	982591	982593	表面パネル Ass'y (耗/輸出)	
	PANEL ASSY			表面パネル Ass'y (時)	
33- 1	FRONT PANEL	982470	982470	表面パネル □ (耗/国内)	33- 1
	FRONT PANEL	982470	982470	表面パネル □ (耗/輸出)	
	FRONT PANEL	982471	982471	表面パネル □ (時)	
33- 2	LCD	308788		L C D □ □	33- 2
33- 3	INTER CONNECTOR	308787		インタコネクタ □ □	33- 3
33- 4	FIXTURE	198605A		データ端子 □	33- 4
33- 5	RUBBER SWITCH	308818		ラバースイッチ □ (耗/国内)	33- 5
	RUBBER SWITCH	308818		ラバースイッチ □ (耗/輸出)	
	RUBBER SWITCH	308819		ラバースイッチ □ (時)	
33- 6	MAIN P.C.B.	309152	309152	メイン基板 □ (耗/国内)	33- 6
	MAIN P.C.B.	309152	309152	メイン基板 □ (耗/輸出)	
	MAIN P.C.B.	309153	309155	メイン基板 □ (時)	
33- 7	MINUS CONTACT	198589		電池マイナス端子 □	33- 7
33- 8	PLUS CONTACT	546807		電池プラス端子 □ □	33- 8
33- 9	BATTERY BOX	308785		電池ケース □	33- 9
33-10	SETSCREW	198598		ナベコネジ (L=7)	33-10
33-11	SETSCREW	198591		ナベコネジ (L=3.8)	33-11
34	BATTERY LID ASSY	982444		電池蓋 Ass'y	34
34- 1	SEAL BATTERY LID	308790		電池キャップシール □	34- 1
34- 2	BATTERY LID	308791		電池ケースキャップ □	34- 2
35	CONNECTOR	306194		コネクタ □	35

329 DIGIMATIC DEPTH MICROMETER
INTERCHANGEABLE ROD TYPE
329Series (DMC-DM)

Ref. No. 329-3-1997-MAY 4/5

329 シリーズ (DMC-DM)
デジマチック替ロッド形
デプスマイクロメータ **329**