


**DIGIMATIC CRIMP HEIGHT  
MICROMETERS  
Series 342**

Ref. No. 342-2-1990-MAY-2/2

**342シリーズ(CHM-DM) |  
デジマチッククリンプ  
ハイトマイクロメータ |**

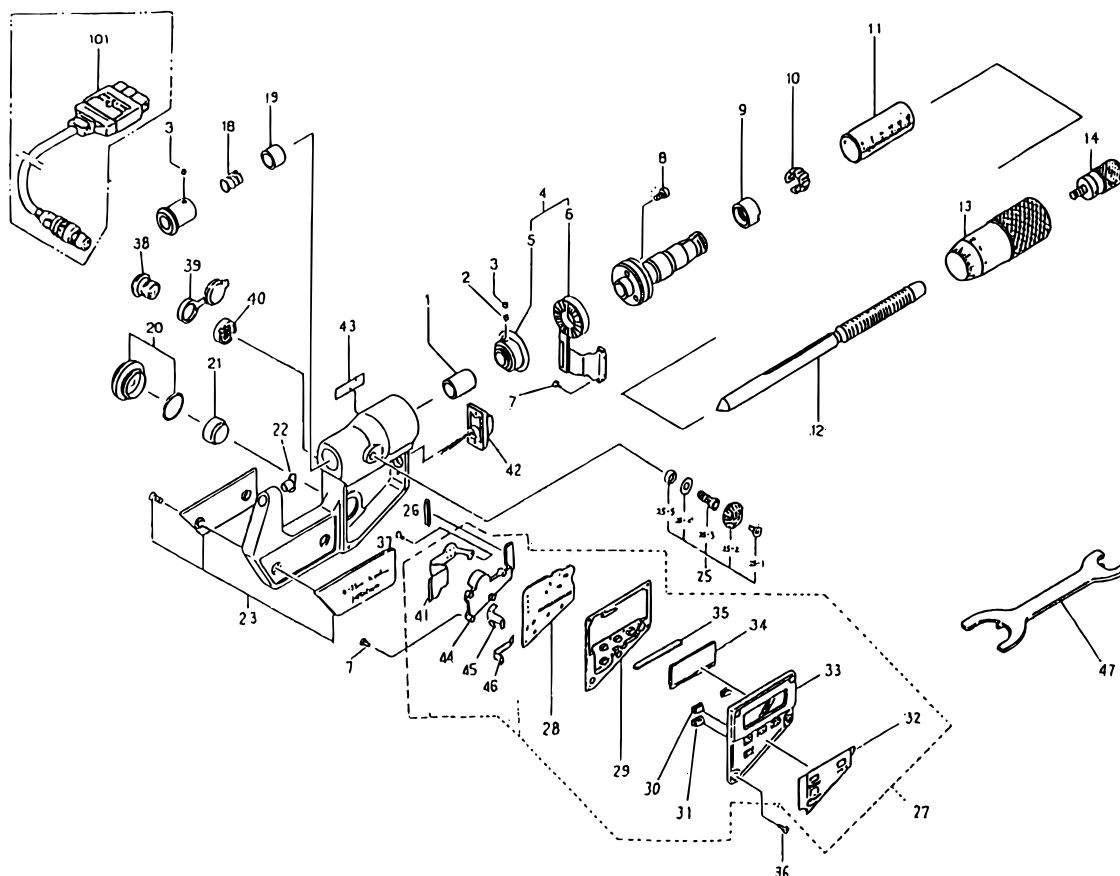

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.		ブヒンメイ □	キー No.	
		342-411 (CHM-25DM)	342-431 (CHM-1"DM)			
26	INTER CONNECTOR (A)		305487	インタコネクタ (A) □	26	
27	PANEL ASSY (MM)	981349		ヒョウメンパネルクミタテ(ミリ) □	27	
	PANEL ASSY (INCH)		981351	ヒョウメンパネルクミタテ(インチ) □		
28	MAIN P.C.B. (MM)		305887	メインキバン(ミリ) □	28	
	MAIN P.C.B. (INCH)		305888	メインキバン(インチ) □		
29	RUBBER SWITCH		305482	セッテンゴム □	29	
30	SWITCH BUTTON		305481	スイッチボタン(アオ) □	30	
31	BUTTON (RED)			306622	スイッチボタン(アカ) □	31
32	PLATE	305475		305476	ケショウイタ □	32
33	FRONT PANEL		981239	ヒョウメンパネル □	33	
34	LCD		305479	LCD □	34	
35	INTER CONNECTOR (B)		305480	インタコネクタ (B) □	35	
36	SET SCREW		525863	ナベコネジ □	36	
37	SET SCREW		304456	ナベコネジ □	37	
38	CONNECTOR		306194	コネクタ □	38	
39	CONNECTOR CAP		306186	コネクタキャップ □	39	
40	NUT		305910	ナット □	40	
41	FPC		306191	FPC □	41	
42	OUTPUT SWITCH ASSY		981524	シュツリョクスイッチクミタテ □	42	
43		307447		307573	ネームプレート □	43
44	BATTERY BOX		307120	デンチケース □	44	
45	BATTERY CONTACT (+)		307118	プラスタンシ □	45	
46	BATTERY CONTACT (-)		307119	マイナスタンシ □	46	
47	SPANNER		200877	スパナ □	47	
101	CONNECTING CABLE		937387(1m), 965013(2m)	セツゾクコード □	101	

**342** DIGIMATIC CRIMP HEIGHT  
MICROMETERS  
Series 342

Ref. No. 342-2-1990-MAY-2/2

**342**シリーズ(CHM-DM) |  
デジマチッククリンプ  
ハイトマイクロメータ | **342**