


DIGIMATIC MICROMETER HEAD
Series 350

Ref. No. 350-1-1990-MAY-2/2

350シリーズ(MHN-DM) [**デジマチックマイクロメータヘッド**]

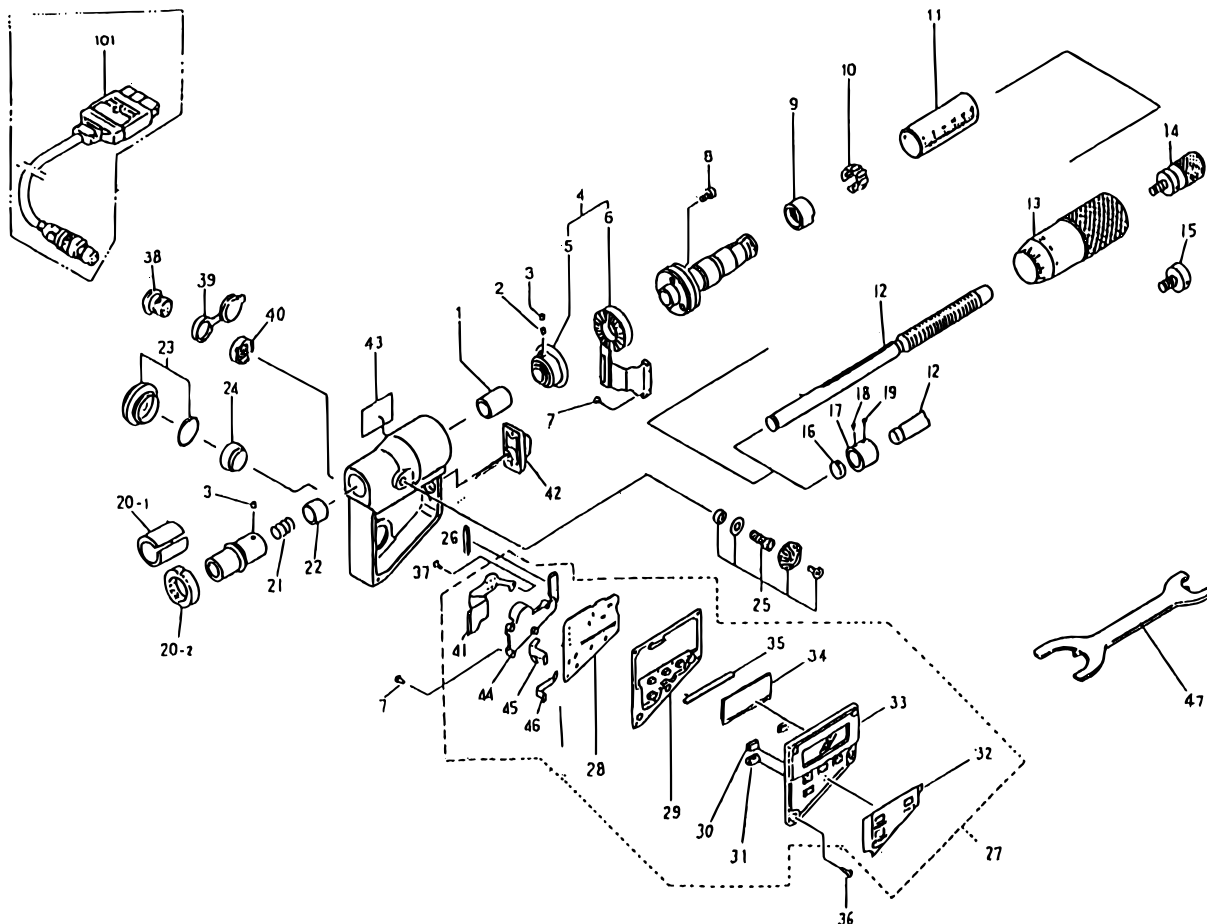

KEY NO.	PART NAME	CODE NO. コードNo.						ブヒンメイ □	キー No.
		350-511 (MHN ₊ -25DM)	350-611 (MHN ₊ -25/1°DM)	350-711 (MHN ₊ -1°DM)	350-541 (MHN ₊ -25DM)	350-521 (MHN ₊ -25DMN)	350-721 (MHN ₊ -1°DMN)		
		350-512 (MHN ₊ -25DM)	350-612 (MHN ₊ -25/1°DM)	350-712 (MHN ₊ -1°DM)	350-542 (MHN ₊ -25DM)				
29	RUBBER SWITCH			305482				セッテンゴム □	29
30	SWITCH BUTTON			305481				スイッチボタン (アオ) □	30
31	BUTTON (RED)		306622			306622		スイッチボタン (アカ) □	31
32	PLATE	305475	305476		305475	305476		ケシウイタ □	32
33	FRONT PANEL			981239				ヒョウメンパネル □	33
34	LCD			305479				L C D □	34
35	INTER CONNECTOR (B)			305480				インタコネクタ (B) □	35
36	SET SCREW			525863				ナベコネジ □	36
37	SET SCREW			304456				ナベコネジ □	37
38	CONNECTOR			306194				コネクタ □	38
39	CONNECTOR CAP			306186				コネクタキャップ □	39
40	NUT			305910				ナット □	40
41	FPC			306191				F P C □	41
42	OUTPUT SWITCH ASSY			981524				シュツリヨクスイッチクミタテ □	42
43	LABEL	306354	306358	306360	306356	307397	307398	ラベル □	43
	LABEL	306355	306359	306361	306357			ラベル □	
44	BATTERY BOX			307120				デンチケース □	44
45	BATTERY CONTACT (+)			307118				プラスタンシ □	45
46	BATTERY CONTACT (-)			307119				マイナスタンシ □	46
47	SPANNER			200877				スパナ □	47
101	CONNECTING CABLE			937387 (1m), 965013 (2m)				セツゾクコード □	101

Ref. No. 350-1-1990-MAY-2/2

350 DIGIMATIC MICROMETER HEAD
Series 350

350シリーズ(MHN-DM) **350**
デジマチックマイクロメータヘッド