

# Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-U


## Серия 575

Эти индикаторы ABSOLUTE Digimatic тонкого типа диапазоном измерений 25 мм имеют следующие особенности:

- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.
- Благодаря компактной конструкции прекрасно подходит для установки в измерительные приспособления.
- Длительный срок службы батарей.



575-121

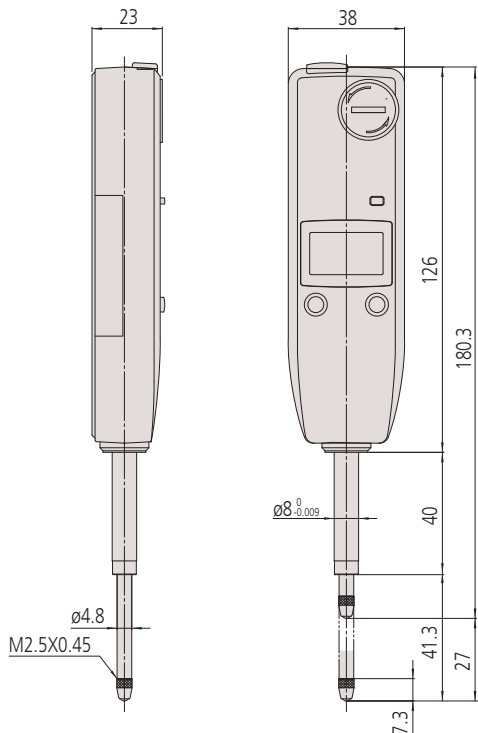

### Метрические

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность	Масса [г]
575-121	25,4	0,02 мм	140



Функции	Серия 575
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Вывод данных Digimatic ВКЛ./ВЫКЛ.	●
Переключение направления отсчёта	●

### Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Ø гильзы	8 мм (тип ISO/JIS)
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба M 2,5 x 0,45 мм (ISO/JIS)
Сигнал предупреждения	Низкое напряжение, ошибка расчёта
Источник питания	1 батарея SR-44
Срок службы батареи	Около 20000 часов
Разрешение	0,01 мм
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов: 8,5 мм

### Стандартные аксессуары

№	Описание
137693	Ручка подъёма стержня

### Опциональные аксессуары

№	Описание
540774	Тросик подъёма стержня 30 мм
<b>Сигнальный кабель Digimatic</b>	
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

540774: измерительный диапазон макс. 12мм

Для прямого подключения через кабель USB:

Требуется pedalный переключатель (поз. 9371791), USB-адаптер для pedalного переключателя (поз. 06ADV384) и ПО USB-ИПАК (поз. 06ADV386)

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44
901312	Стандарт. измерительный наконечник

